



5904-0051 高精度デジタル ヘッドスペック測定器 取扱説明書





本器は、ヘッド製造工場やヘッド・デザイナーの使用を主に想定して作られています。そのため、ヘッドの各種スペックの基本的な測定方法に関しましては、別紙の『ゴルフヘッドゲージ 取扱説明書』をご参照下さい。一部、計測器具の方式が異なる点もございますが、本書と適宜、読み換えて下さい。


本器では、ロータリー・ポジション・エンコーダーをロフト角、ライ角、フェイス角の各計測部に採用しているため、それぞれの絶対値を得ることはもちろん、規格値等でゼロリセット設定することで、相対変化値を計測することも可能です。これは特に製造工程や品質管理において、生産性の向上と高効率化に大きな役割を発揮します。 RS-232端子を使用してのPCとの接続には、別途ケーブルとPCをご用意下さい。データの転送は、.txt、.xls形式のいずれかになります。PCのハードウェアやOS、その他の環境によっては、ご利用頂けない場合もございますので、ご了承下さい。その他、ご質問等ございましたら、本冊表紙の連絡先まで、お問い合わせ下さい。

重要

本器を使用する際には、必ずキャリブレーション・ブロックを用いてキャリブレーション(較正)を行ってください。キャリブレーション結果は、電源をオフにすると失われてしまうため、起動時には毎回行う必要があります。



フェイス角・ロフト角 キャリブレーション

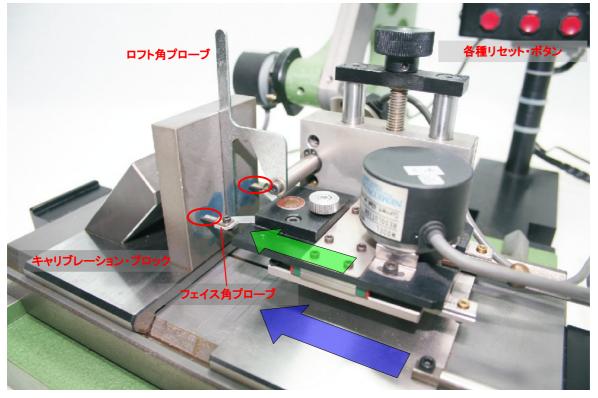

- 1- アダプターをコンセントに繋いだ後、図のように、キャリブレーション・ブロックをベース・プレートにのせ、プレート上で滑らかにスライドするか確認して下さい。
- 2- キャリブレーション・ブロックとスライド・プレートを動かして、ロフト角プローブをブロックに隙間無く当てます。
- 3- フェイス角計リフト・プレートを前方にスライドさせ、二つのフェイス角プローブをキャリブレーション・ブロックに当ててフェイス角を0度ポジションに合わせます。
- 4- それぞれのプローブはブロックに当てた状態で、コントロール・モジュールの電源を入れ、ロフト角リセット・ボタン、フェイス角リセット・ボタンを押して、それぞれの表示を"Loft+000.0"、"FA+00.0"にします。
- 5- プローブをブロックから離して、キャリブレーション・ブロックを逆向きにします。こちらのブロックのロフト角度は 40度に設定されています。
- 6- 手順2を行い、ロフト角表示が"Loft+040.0"となることを確認します。





ライ角 キャリブレーション




左利き用ヘッド計測時セットアップ





アイアンヘッド計測時セットアップ

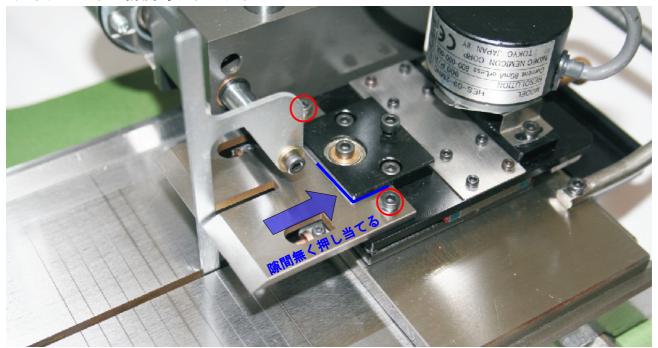

スコアライン基準でのアイアンヘッド計測には、スコアライン・レベリング・プレートを使用します。

- 1- フェイス角計リフト・プレートを後方にスライドさせます。
- 2- 上図のように、レベリング・プレートがスクエアとなるよう、マウントに隙間無く押し当てます。
- 3- 添付の六角レンチを使用し、上図赤円内のスクリュー2箇所で固定します。



- 4- フェイス角計リフト・プレートを前方にスライドさせて、スコアライン・レベリング・プレートをヘッドのスコアラインに当て、レベリング・プレートと、プレートに最も近いスコアラインが平行になるよう、ライ角を調整して下さい。必要に応じて、リフト・プレートの高さを調節して下さい。
- 5- スライド・プレートを動かして、ロフト角プローブをフェイスに当て、ロフト角を計測します。